



Fehlermeldungsübersicht


JD Europe Components GmbH

Bad Nauheim, Jan. 2011

Fehlermeldungsübersicht


Fehlermeldung	Beschreibung
1	Unterbrechung des Motor-Drehzahlsensorsignals (Hall Sensor). Anzeichen: Vibrationen, Geräusche, keine Unterstützung
2	Unterbrechung des TMM4 Sensor Signals. Anzeichen: Keine Unterstützung
3	Kurzschluss im Schaltkreis des TMM4 Sensors. Anzeichen: Keine Unterstützung
4	Unterbrechung des RPM Sensor (Tretlagersensor) Signals. Anzeichen: Ungleichmäßige, kurzzeitige oder keine Unterstützung
5	Unterbrechung des Motorgeschwindigkeitssensorsignals (Speed Sensor). Anzeichen: Display zeigt keine aktuelle Geschwindigkeit, keine Unterstützung
6	Keine Funktion des Cut-Off Bremshebels
7	Gasdrehgriff ohne Funktion
Batteriesymbol blinkt	Batterie zeigt keine Kapazität. Anzeichen: Unterbrechung der Kommunikation zwischen Batterie und System.

Fehlermeldung 1

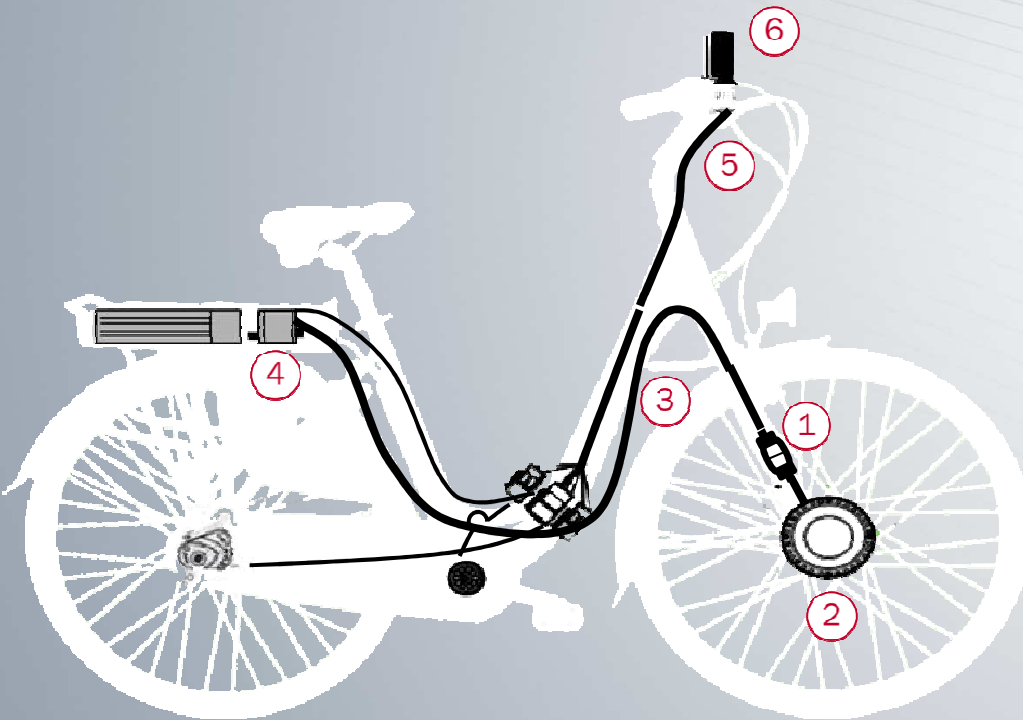


1. Überprüfen Sie die Steckverbindung des Motorkabels
2. Überprüfen Sie den Motor
3. Überprüfen Sie das Motorkabel
4. Überprüfen Sie den Controller
5. Überprüfen Sie das Hauptkabel von Controller zum Display
6. Überprüfen Sie das Display

Fehlermeldung 2

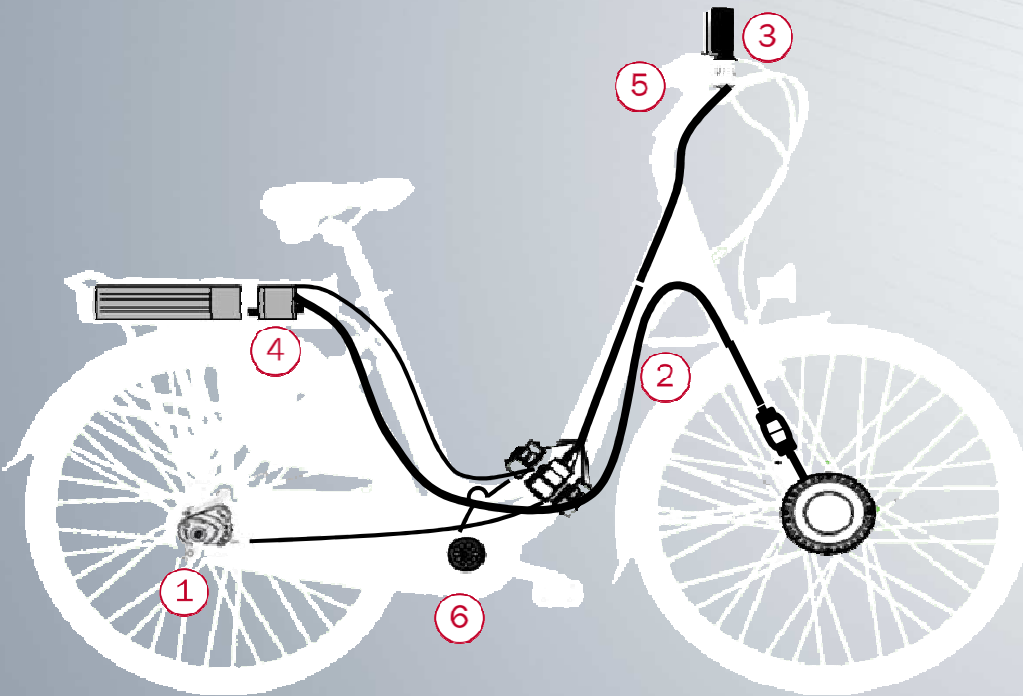


1. Überprüfen Sie den TMM4 Sensor
2. Überprüfen Sie das Hauptkabel
3. Überprüfen Sie das Display
4. Überprüfen Sie den Controller
5. Überprüfen Sie den Bremshebelsensor
6. Überprüfen Sie den RPM Sensor

Fehlermeldung 3

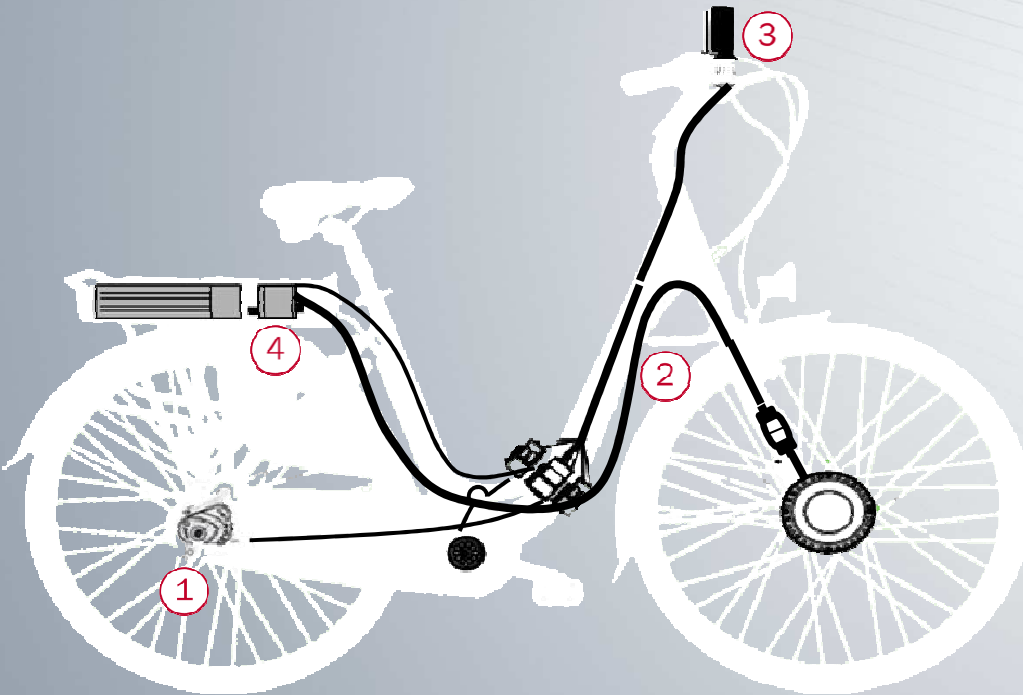


1. Überprüfen Sie den TMM4 Sensor
2. Überprüfen Sie das Hauptkabel
3. Überprüfen Sie das Display
4. Überprüfen Sie den Controller

Fehlermeldung 4

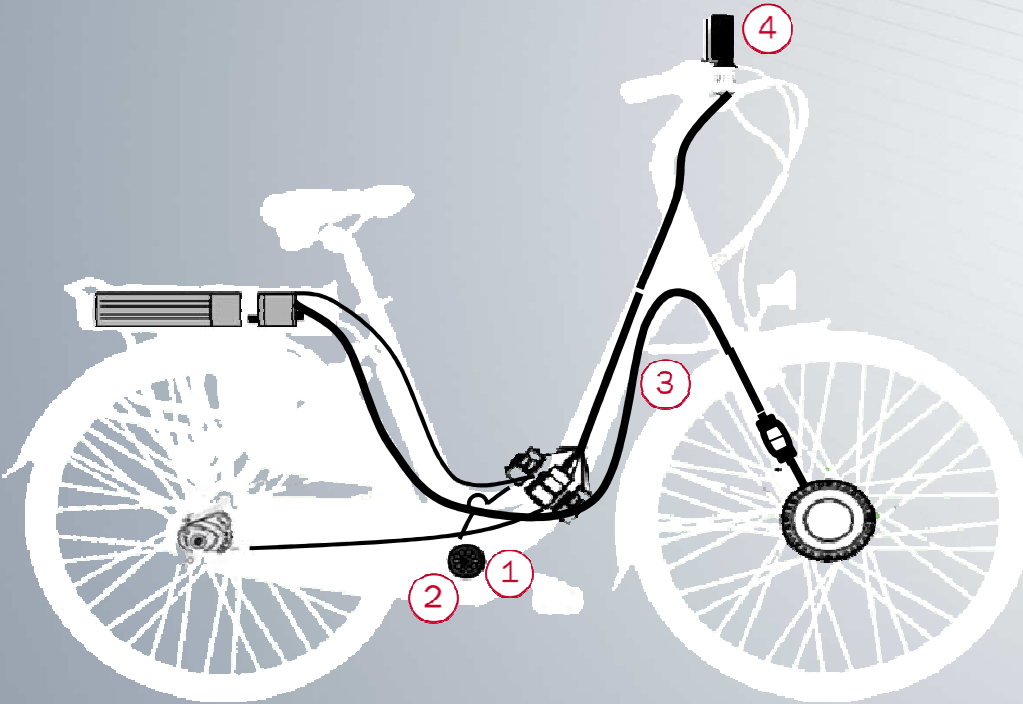


1. Überprüfen Sie den RPM Sensor
2. Überprüfen Sie die Magnetscheibe
3. Überprüfen Sie das Hauptkabel
4. Überprüfen Sie das Display

Fehlermeldung 5

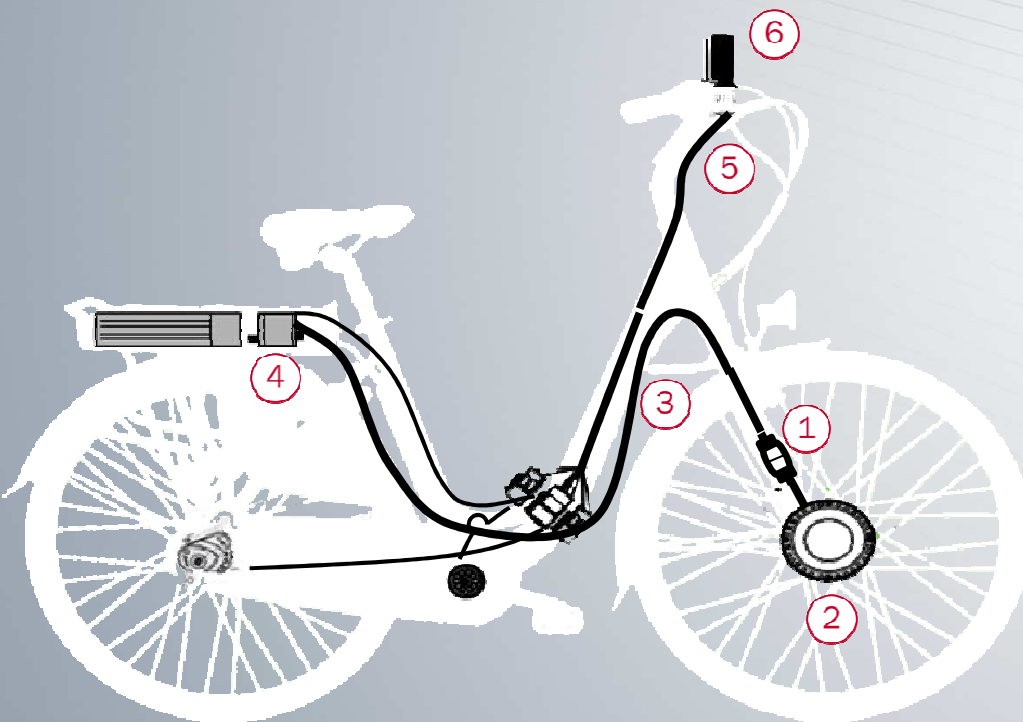


1. Überprüfen Sie die Steckverbindung des Motorkabels
2. Überprüfen Sie den Motor
3. Überprüfen Sie das Motorkabel
4. Überprüfen Sie den Controller
5. Überprüfen Sie das Hauptkabel von Controller zum Display
6. Überprüfen Sie das Display

Fehlermeldung 6

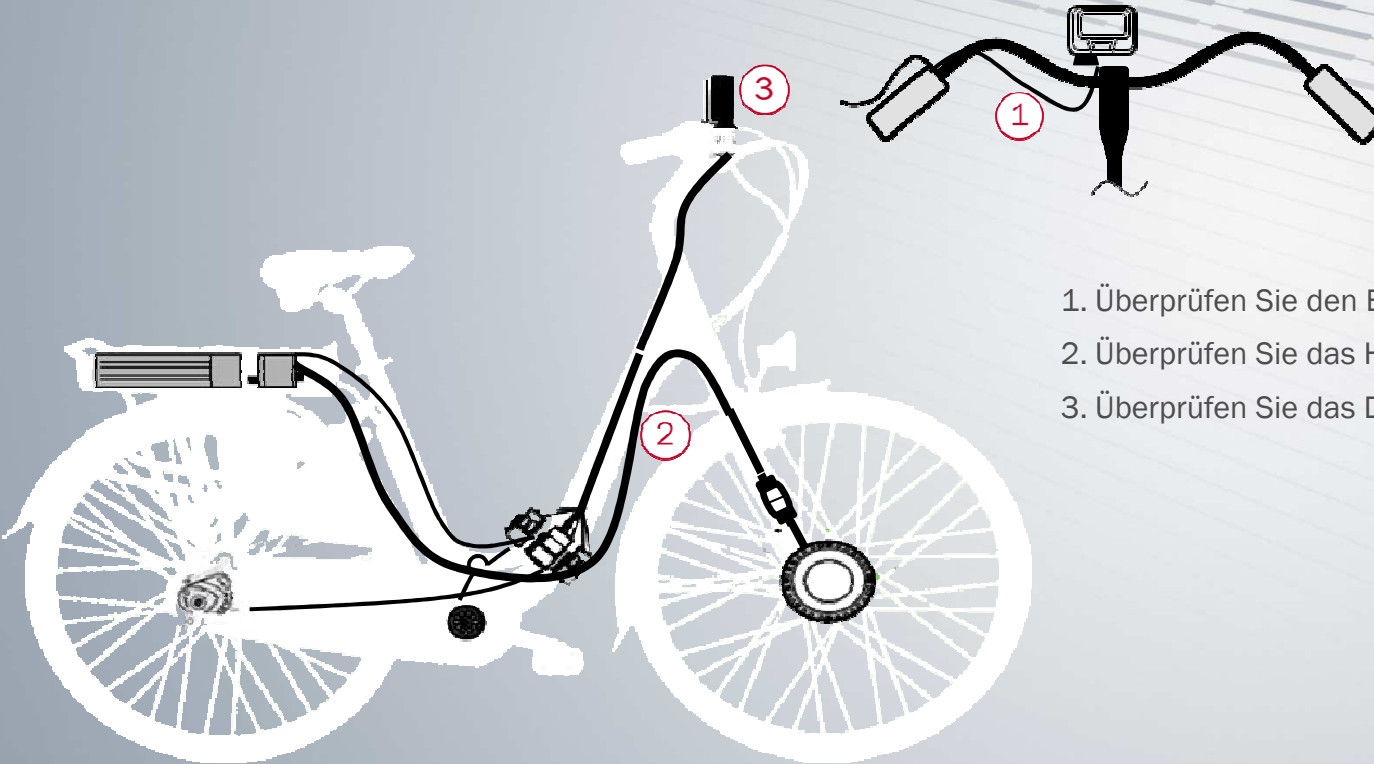


1. Überprüfen Sie den Bremshebelsensor
2. Überprüfen Sie das Hauptkabel
3. Überprüfen Sie das Display

Fehlermeldung 7

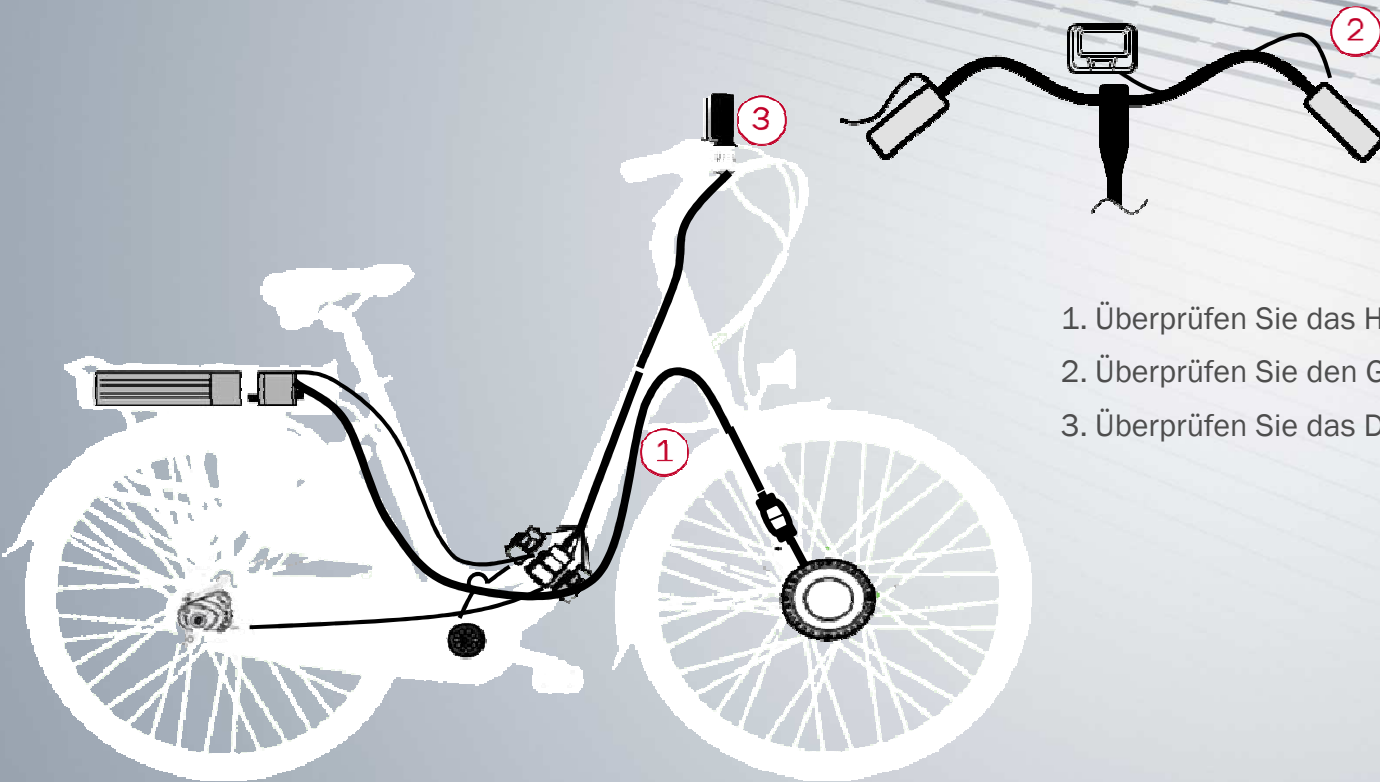

1. Überprüfen Sie das Hauptkabel
2. Überprüfen Sie den Gasdrehgriff
3. Überprüfen Sie das Display

Blinkende Batterieanzeige

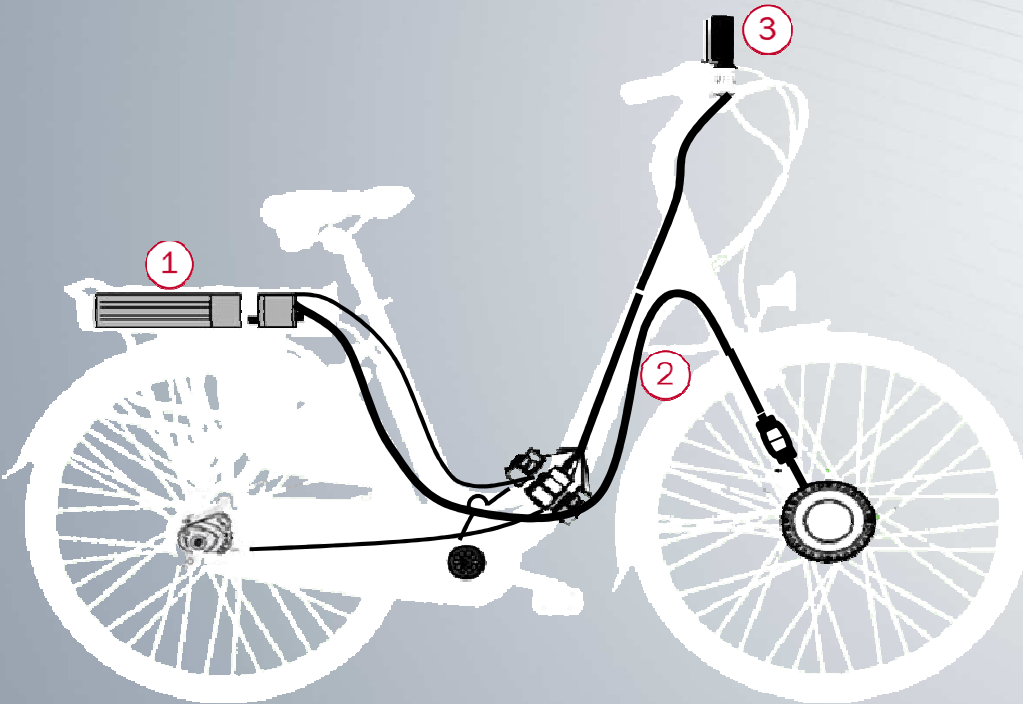

1. Überprüfen Sie die Batterie
2. Überprüfen Sie das Hauptkabel
3. Überprüfen Sie das Display



Vielen Dank!

Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50